

# 取扱説明書 紫外線投光器 UV3

## 1. 製品説明

本製品は当社炎センサーの動作確認用試験装置です。火気の使用が禁止されている工場やオフィス等のエリアで使用可能です。

## 2. 各部の名称



本体正面

## 3. 製品仕様

製品名	紫外線投光器
型式	UV3
サイズ	W121.9×D76×H28
重量	200g (電池を含む)
波長	253.7nm (UV-C)
動作確認距離	炎センサー正面から最大約 7m
電源	単四電池 4 本
連続駆動時間	約 2.5 時間

## 4. 注意事項

- ・本製品を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品は防滴機能がないため、濡らさないようにしてください。
- ・UV ランプの光を直視しないでください。
- ・本製品を炎センサー動作確認以外の用途で使わないでください。

## 5. 使用方法

本体側面にある電源 SW を ON してください。UV ランプの点灯を確認し、炎センサーに向けて紫外線を照射してください。

※炎センサー動作確認距離は最大で約 7m です。  
※インバータのタイミングにより、一度だけの電源 ON では点灯しない場合があります。点灯しない場合は電源を数回 ON OFF してください。動作確認後は速やかに電源 SW を OFF してください。

## 6. 電池交換方法


シリコンカバーを外し、下写真の電池交換用ねじ 4ヶ所 (赤丸) を外してください。



電池交換用ねじ×4

本体裏面

電池ボックスに新品の電池を挿入し、電池交換用ねじを締めてシリコンカバーをはめてください。  
※電池の電極を間違えると故障につながります。

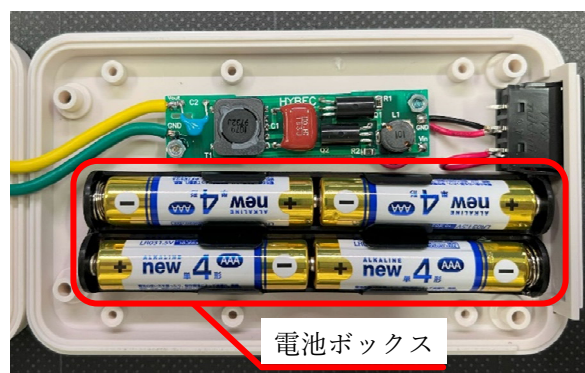

電池ボックス

本体内部

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります。